



SCHEDA RICAMBI ARTICOLO SPARE PARTS SPECIFICATIONS 5000 B3

Edizione: a




POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	5000302	1
2	Q05360001	1
3	Q05360003	1 (ch.estrazione cilindro / extract cylinder key)
4	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
5	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
6	Q50001005	1
7	Q50001026	2
8	Q50001025	1



SCHEDA RICAMBI ARTICOLO SPARE PARTS SPECIFICATIONS 5000 B4

Edizione: a

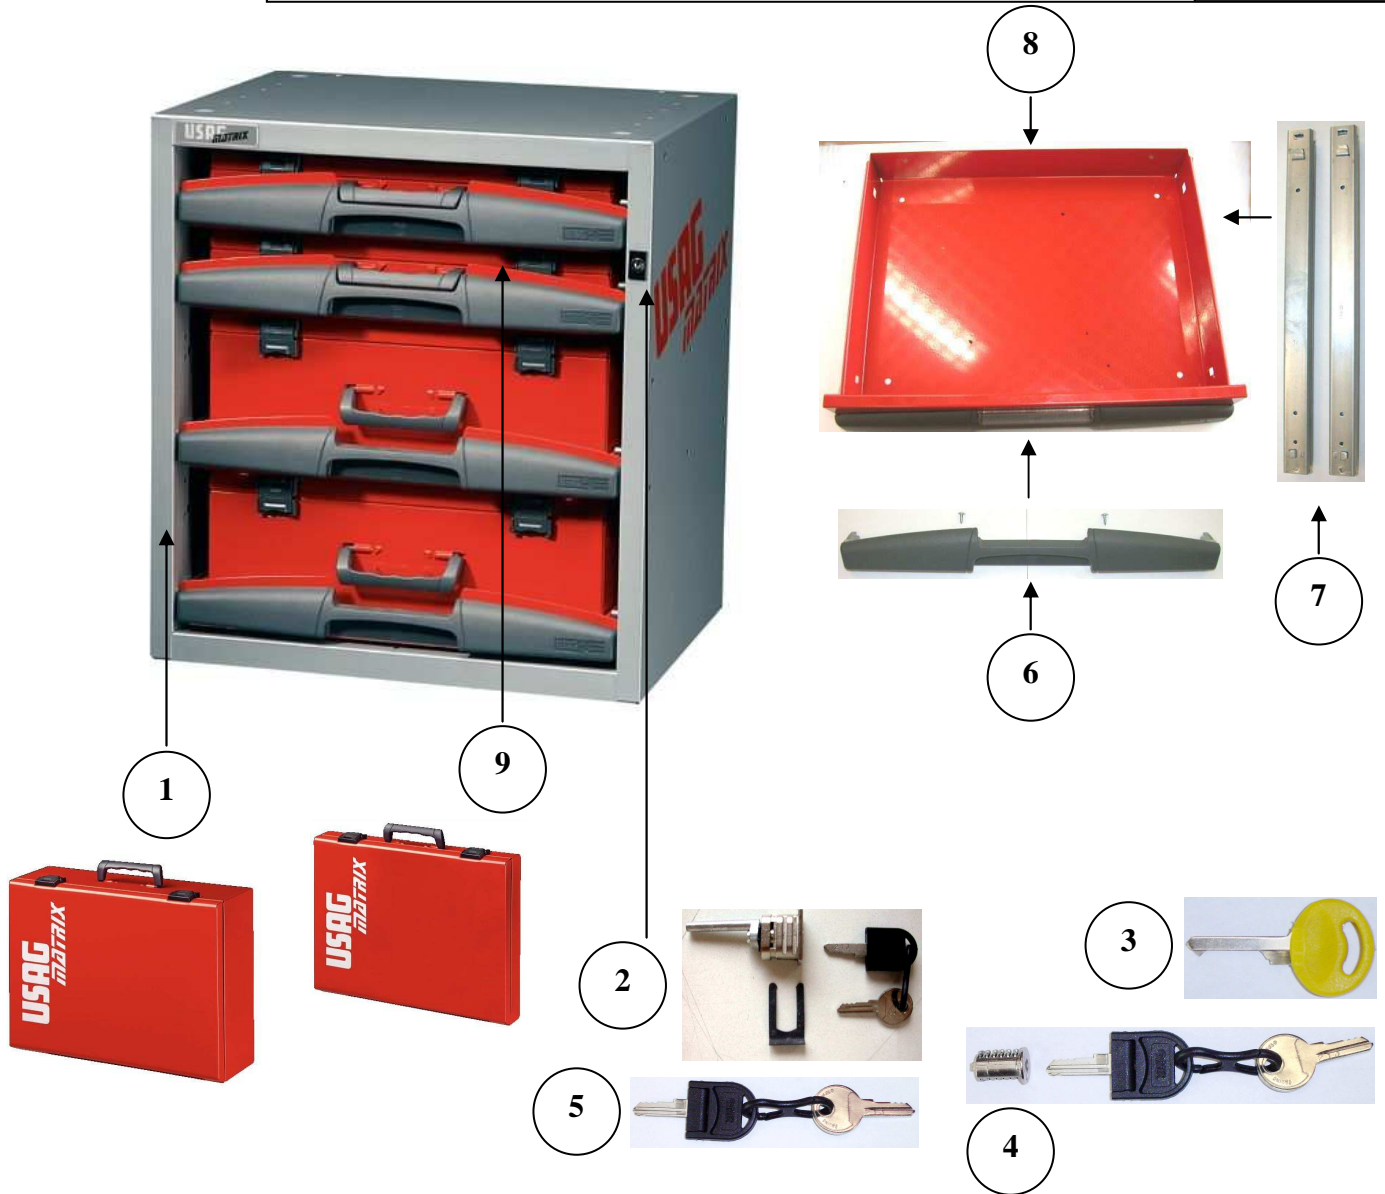

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	50000302	1
2	Q05360001	1
3	Q05360003	1 (ch.estrazione cilindro / extract cylinder key)
4	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
5	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
6	Q50001005	1
7	Q50001026	2
8	Q50001025	1
9	50000301	1



SCHEDA RICAMBI ARTICOLO SPARE PARTS SPECIFICATIONS 5000 B5

Edizione: a



POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	50000302	1
2	Q05360001	1
3	Q05360003	1 (ch.estrazione cilindro / extract cylinder key)
4	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
5	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
6	Q50001005	1
7	Q50001026	2
8	Q50001025	1
9	50000301	1



SCHEDA RICAMBI ARTICOLO SPARE PARTS SPECIFICATIONS 5000 B6

Edizione: a



POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	50000301	1
2	Q05360001	1
3	Q05360003	1 (ch.estrazione cilindro / extract cylinder key)
4	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
5	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
6	Q50001005	1
7	Q50001026	2
8	Q50001025	1