




# SCHEDA RICAMBI ARTICOLO SPARE PARTS SPECIFICATIONS 5000 F1

Edizione: a

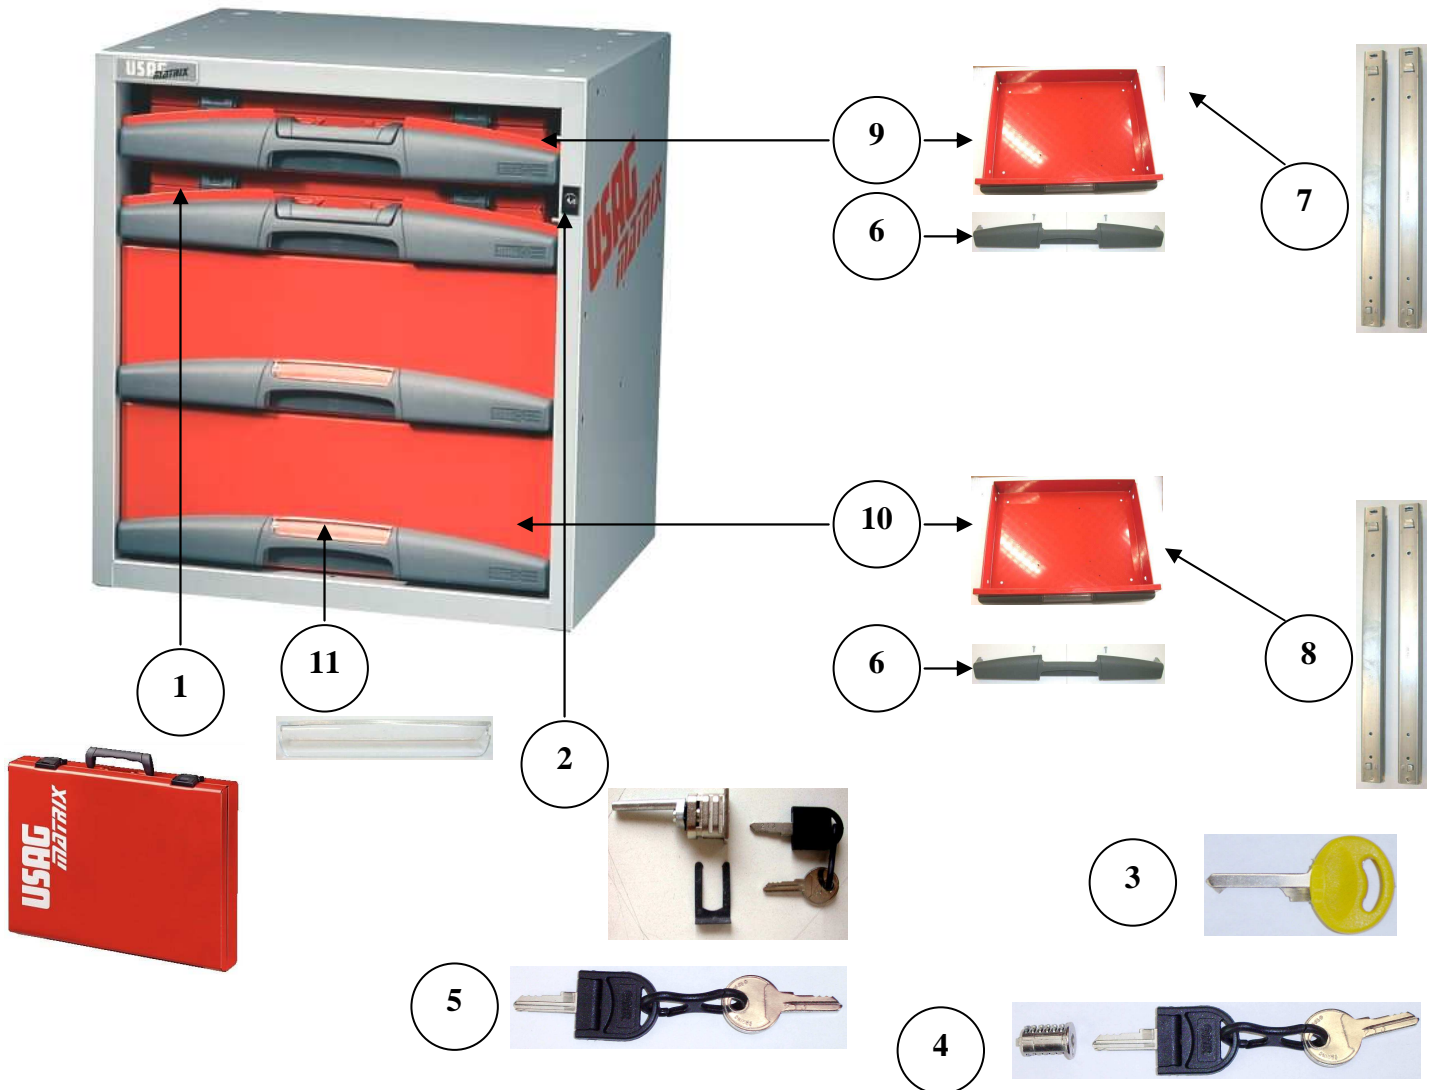


POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	50000301	1
2	Q05360001	1
3	Q05360003	1 (ch.estrazione cilindro / extract cylinder key)
4	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
5	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
6	Q50001005	1
7	Q50001026	2
8	Q50001029	2
9	Q50001025	1
10	Q50001011	1
11	Q50001006	1



# SCHEDA RICAMBI ARTICOLO SPARE PARTS SPECIFICATIONS 5000 F2

Edizione: a

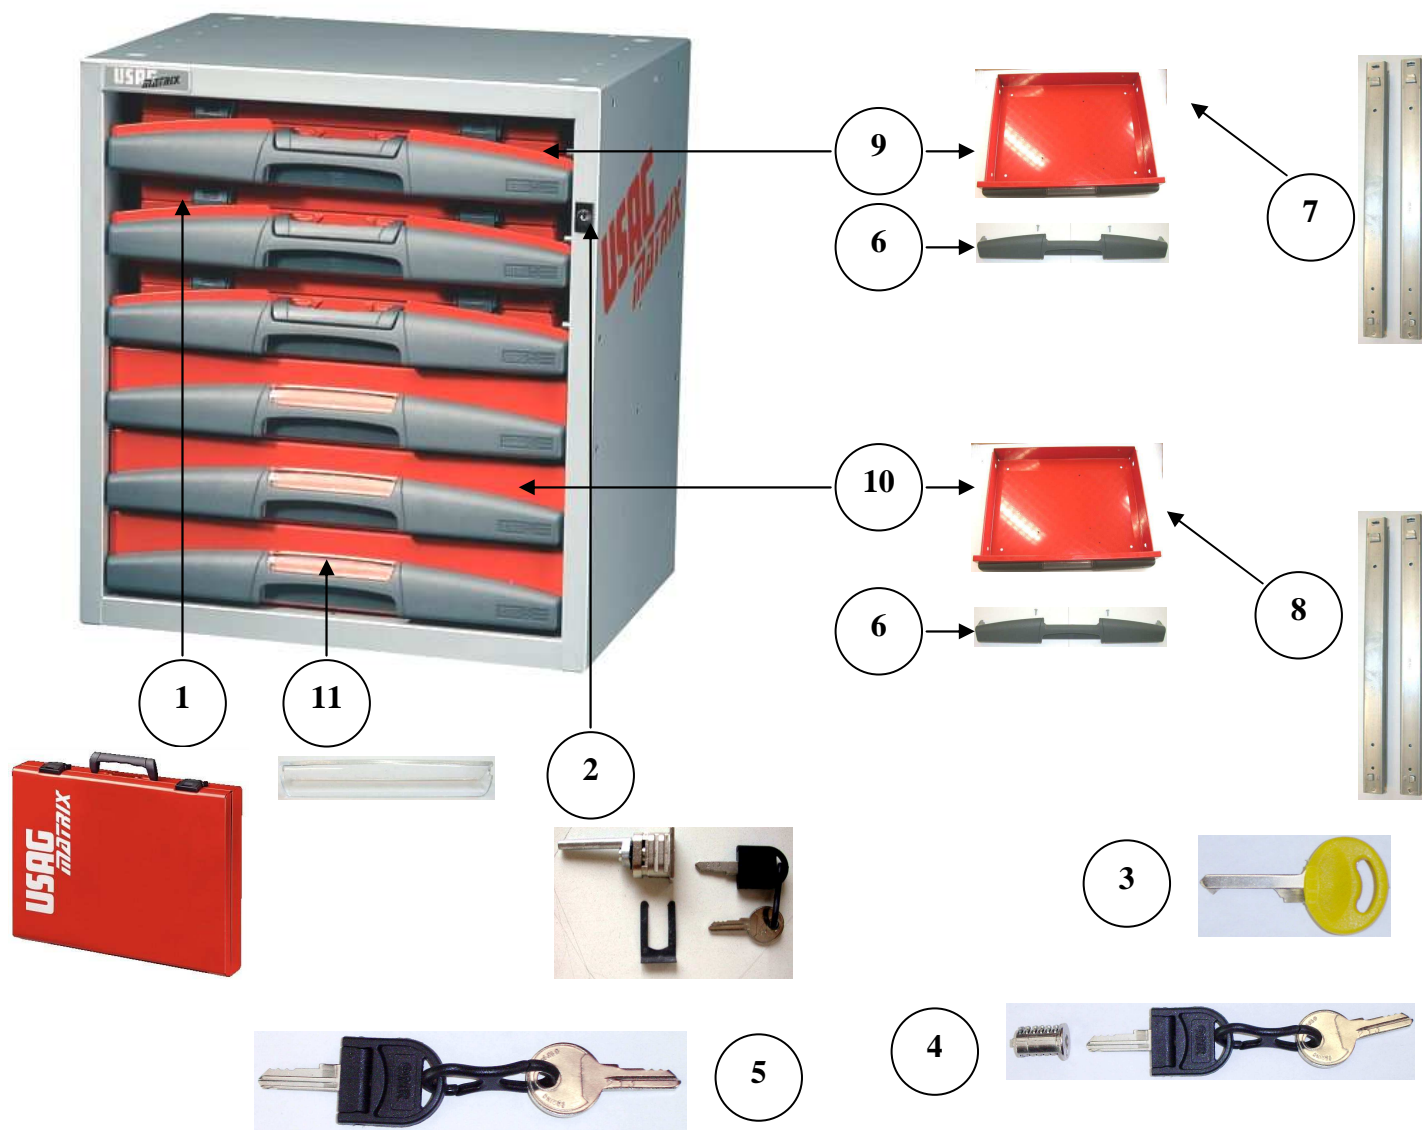


POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	50000301	1
2	Q05360001	1
3	Q05360003	1 (ch.estrazione cilindro / extract cylinder key)
4	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
5	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
6	Q50001005	1
7	Q50001026	2
8	Q50001029	2
9	Q50001025	1
10	Q50001010	1
11	Q50001006	1



# SCHEDA RICAMBI ARTICOLO SPARE PARTS SPECIFICATIONS 5000 F3

Edizione: a

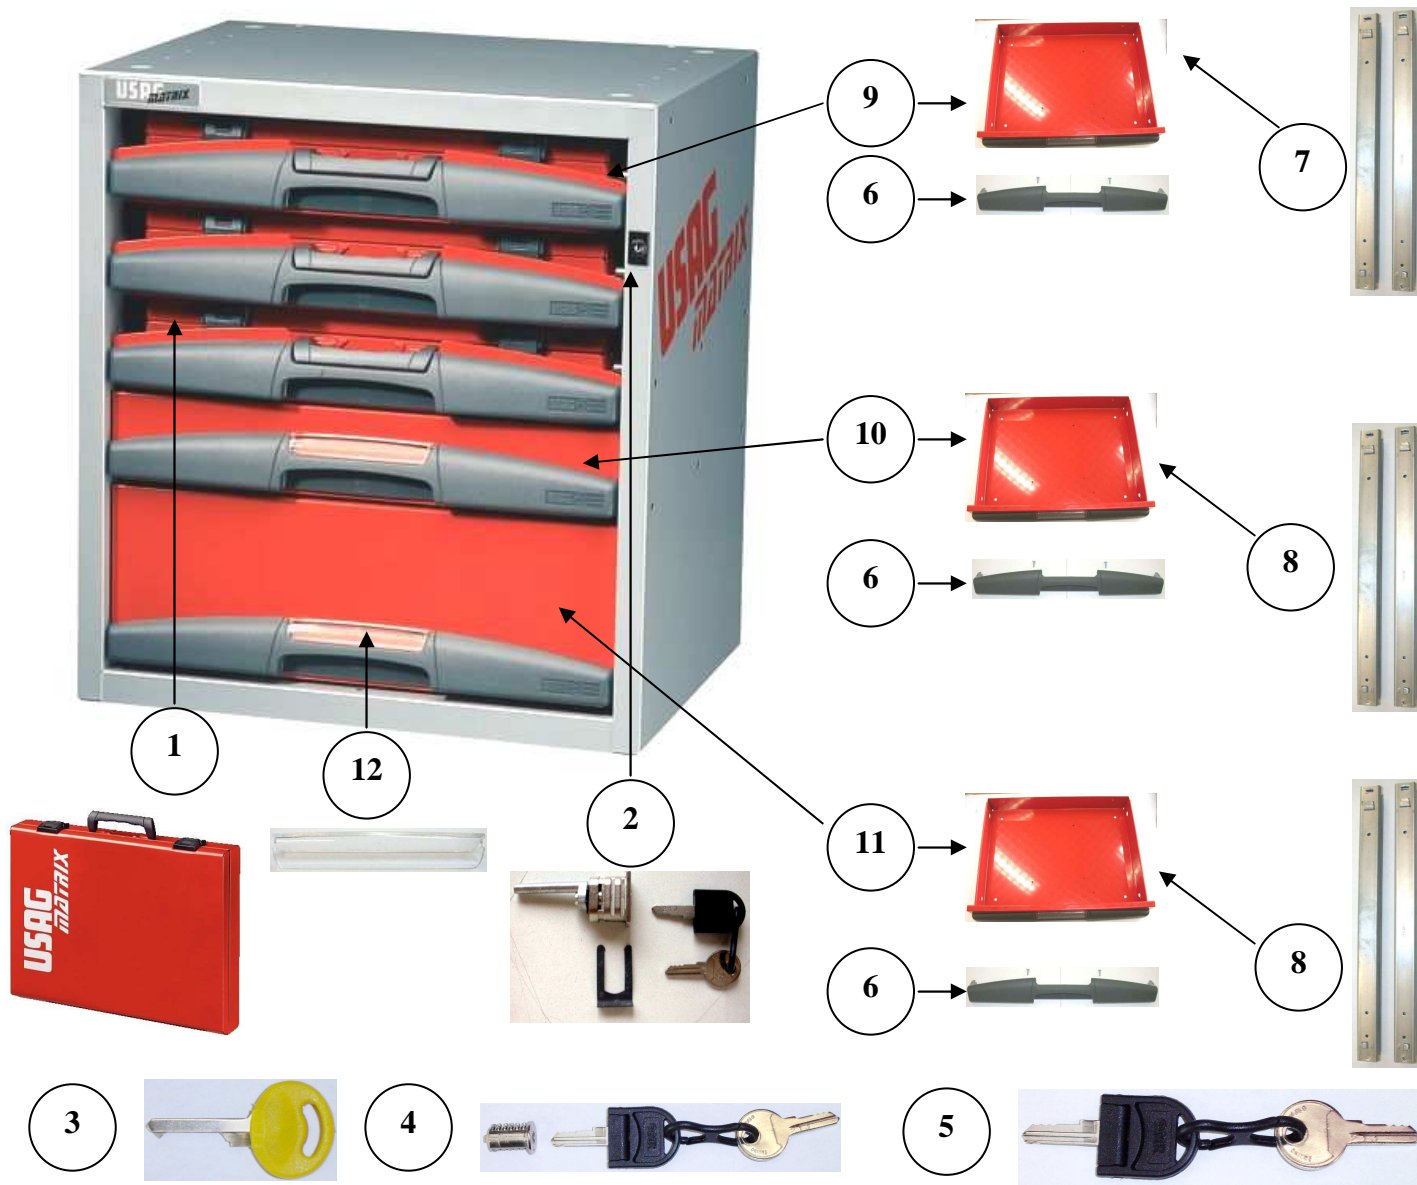

POSIZIONE POSITION	CODICE CODE	Quantità per confezione Quantity per box
1	50000301	1
2	Q05360001	1
3	Q05360003	1 (ch.estrazione cilindro / extract cylinder key)
4	Q05360002	1 (+ cilindro con n° serie / + cylinder with serial number)
5	Q536051	1 (+ n° serie / + serial number)
6	Q50001005	1
7	Q50001026	2
8	Q50001029	2
9	Q50001025	1
10	Q50001010	1
11	Q50001011	1
12	Q50001006	1