



995 P

RIVETTATRICE PNEUMATICA PNEUMATIC RIVETER



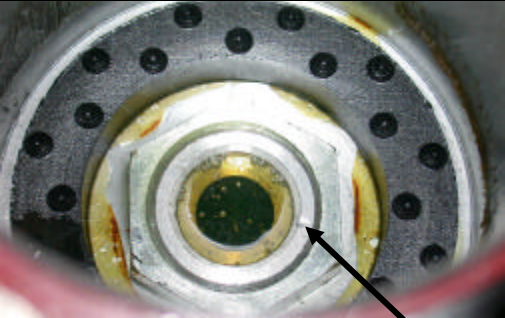



Attenzione/Attention

Per garantire la corretta funzionalità della rivettatrice pneumatica, si consiglia di verificare periodicamente il necessario livello dell'olio nel meccanismo di funzionamento.

To ensure the correct functioning of the pneumatic riveter, we advise you to periodically check the necessary level of oil present in the mechanism for functioning.

Istruzioni per il reintegro dell'olio/Instructions for replenishing the oil

	<ol style="list-style-type: none">1. Smontare il coperchio alla base del serbatoio utilizzando una chiave di manovra da 24mm. Remove the lid on the base of the reservoir using a 24 mm wrench
	<ol style="list-style-type: none">2. Estrarre completamente il pistone dal serbatoio Completely extract the piston from the reservoir
	<ol style="list-style-type: none">3. Rabboccare l'olio (art. Usag 930 G), fino al raggiungimento del massimo livello, corrispondente all'estremità del dado esagonale presente all'interno del serbatoio. Pour in the oil (Usag 930G) up to the maximum level, corresponding with the upper extremity of the hexagon nut present in the reservoir
	<ol style="list-style-type: none">4. Reinsere il pistone Reinsert the piston5. Rimontare il tappo di chiusura del serbatoio Reattach the lid to the reservoir